

PROGRAMERA KODLÅSET/BYTA KOD

FÖLJANDE STEG MÅSTE UTFÖRAS FÖR ATT AKTIVERA KODLÅSET!

Ni kan inte slå in den koden ni vill ha från början, ni måste först följa manualen, sedan kan ni byta kod till den ni vill ha.

- 1) Tryck på "**C-knappen**" på displayen på motorn. Då kommer texten "**SU**" fram i displayen.
- 2) Tryck 11 **pil** vänster på kodlås, **2 gånger**.
- 3) "**SU**" kommer att blinka på motordisplayen.
- 4) Testa 11 **pil** vänster. För att kontrollera att det fungerar.
För 2 st portar använd:
- 5) Tryck på "**C-knappen**" på displayen på motorn. Då kommer texten "**SU**" fram i displayen.
- 6) Tryck 22 **pil** höger på kodlås, **2 gånger**.
- 7) "**SU**" kommer att blinka på motordisplayen.
- 8) Testa 22 **pil** höger. För att kontrollera att det fungerar.

BYTE AV KOD PÅ KODLÅS


- 1) Håll in 0:an, tryck in vänster **pil**, släpp vänster **pil**. Håll in 0:an ca 5 sek till och sedan släpp.
- 2) Tryck 11 **pil** vänster
- 3) Slå in ny kod (2-8 siffror) pil vänster, **2 gånger**.
För 2 st portar använd:
- 4) Håll in 0:an, tryck in höger **pil**, släpp höger **pil**. Håll in 0:an ca 5 sek till och sedan släpp.
- 5) Tryck 22 **pil** höger
- 6) Slå in ny kod (2-8 siffror) pil höger, **2 gånger**.



*MONTERING AV KODLÅS – TILLBEHÖR

- 1) Peta upp den svarta täckbrickan.
- 2) Släppa de 2 st insex skruvarna.
- 3) Ta loss kodlåset från bakstycket.
- 4) Håltagning av bakstycket.
- 5) Skruva upp bakstycket på väggen.
- 6) Skruva fast kodlåset i bakstycket.
- 7) Montera svarta täckbrickan.

BYTE AV BATTERIER I FJÄRRKONTROLL

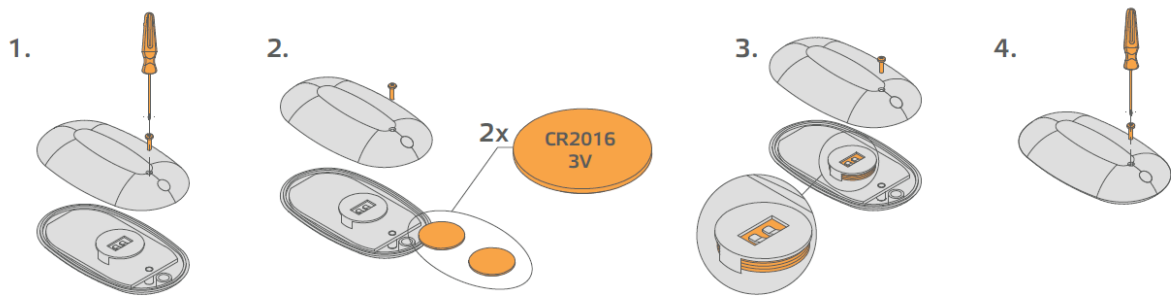

BYTE AV BATTERI KODLÅS.



- 1) Peta upp den svarta täckbrickan.
- 2) Släpp de 2 st insex skruvarna.
- 3) Ta loss kodlåset.
- 4) På baksidan finns batteriluckan. Skruva upp den.
- 5) Plocka ut batterierna.
- 6) Tryck till låsfjädern.
- 7) Sätt i nya batterier.
- 8) Montera ihop kodlåset i omvänd ordning.